


Instalación DRIVER CYBORG – SUPER CYBORG



1 CONEXIONES

Conecta el cable USB de la pantalla a un puerto libre de tu Motherboard antes de encender la PC

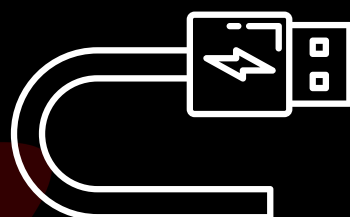

Just **for you.**

2 DESCARGAR

visita www.jemip.io y descarga el pack de drivers oficiales

www.jemip.io/products/case-jemip-gaming-super-cyborg

Just **for you.**

3 INSTALACIÓN

Descomprime el ZIP, abre la carpeta y ejecuta el instalador.

Si Windows muestra una alerta de seguridad, selecciona "Ejecutar de todas formas"

Just **for you.**

4 VERIFICACIÓN



Abre el programa desde el escritorio. La pantalla del case debería mostrar el logo de Jemip o las métricas del sistema.

Si la pantalla no enciende, verifica que el cable SATA de alimentación esté conectado y en buenas condiciones.

Just **for you.**

